


Rutin samt tips för felsökning av TV.


1

Se till att alla kablar sitter inkopplade korrekt. En nätverkskabel mellan port 4 på medieboxen (Inteno) till ethernet i TV-boxen (Dilog). Se till att strömkablar sitter i som de ska. Det ska lysa lampor på båda boxarna.

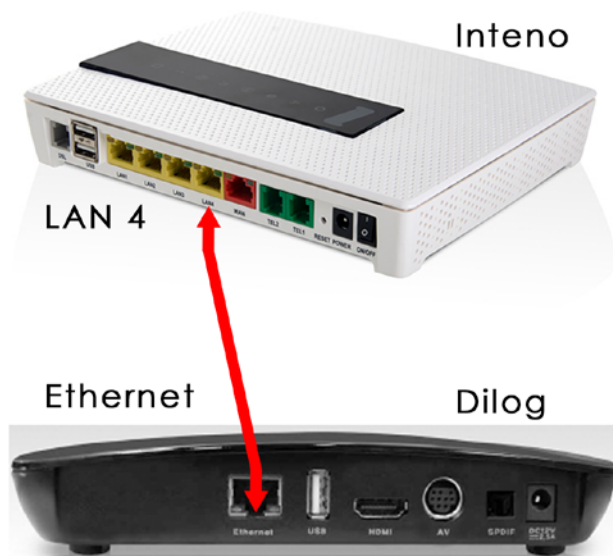

2

Starta om Mediaboxen:
För att starta om Mediaboxen av modell Inteno DG200AC; stäng av och på strömknappen på baksidan av boxen, (alternativt dra ut strömkabeln i ca 5 sekunder, och sätt sedan tillbaka den). Vänta ca 5-10 minuter innan du fortsätter.

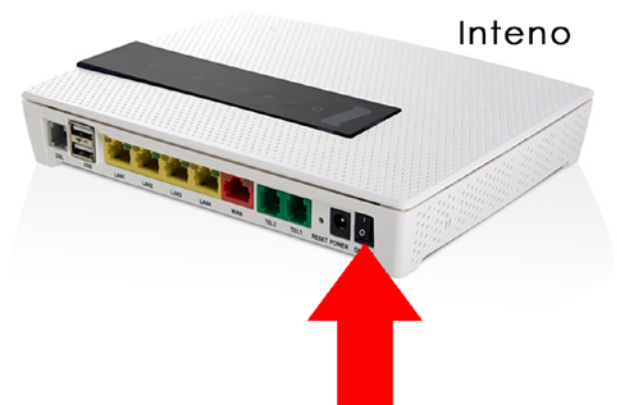

3

Starta om TV-boxen:
Vänta 10 minuter tills mediaboxen är igång igen och starta sedan om TV-boxen av modell Dilog. Det finns ingen strömknapp på denna modell och omstart sker genom att dra ur strömkabeln ur väggen i ca 5-10 sekunder och sedan koppla tillbaka den igen. Det tar ca 2-3 minuter innan den är igång igen.



4

För support angående TV. Ring Sappas kundtjänst på 0774 444 744, de har öppet året runt kl 8-22.



För support gällande Internet och telefoni. Ring Net at Once på 0771-404400.

NETatONCE

Inkoppling av dilog och Inteno



5

- | | |
|---|---|
| <p>1 ETHERNET
Koppla ethernet till Lan 3 eller 4 på Intenon.</p> | <p>4 Audio/Video
Uttag för att ansluta SCART-/Komposit-adapter.*</p> |
| <p>2 USB
Uttag för att ansluta kompatibla inspelningsmedia, t.ex hård disk.*</p> | <p>5 SPDIF
Optisk digital ljudutgång, avsedd för anslutning till Hi-Fi eller hemmabio förstärkare.</p> |
| <p>3 HDMI
Ansluts till HDMI ingången på din TV.</p> | <p>6 STRÖMUTTAG
Ansluts till strömadapter 230V/12V 2A</p> |



6

- 1 LAN 1-2
Kopplas till dator eller router.
- 2 LAN 3-4
Kopplas till Ethernet på dilogen.
- 3 WAN
Ska kopplas till nätverksuttaget i väggen.
- 4 Strömuttag
Ska kopplas till eluttag för strömtillförsel.

* Option, extra tillbehör, ingår ej i leverans